6.2 Ind4. Модуль индикации

Модуль предназначен для отображения десятичных чисел на 7-ми сегментном 4-х разрядном индикаторе. Корпус модуля обеспечивает установку в прямоугольное отверстие монтажной панели. В качестве монтажной панели могут использоваться панель диспетчера, дверца шкафа управления и т.д.

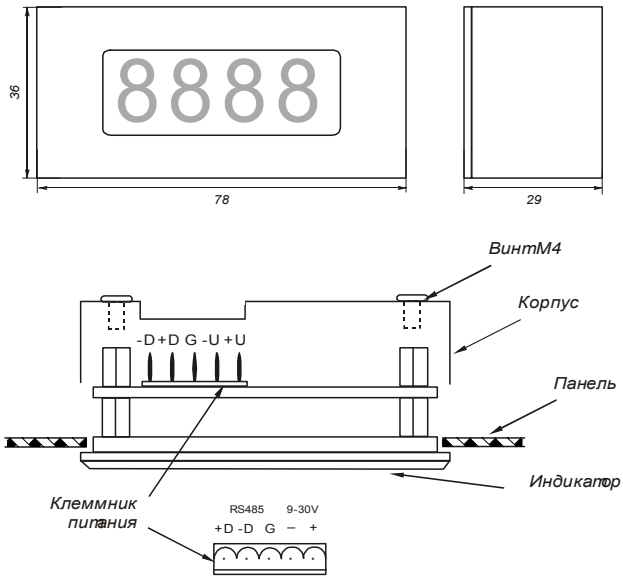

Для установки модуля необходимо выполнить прямоугольное отверстие размером 30х71,5 мм в монтажной панели. Для обеспечения качественного уплотнения панель должна быть плоской, а края отверстия должны быть ровными. Затем необходимо снять разъемный клеммник, отвинтить два винта на корпусе модуля, установить модуль в отверстие с одной стороны а с другой стороны корпус модуля, установить и затянуть оба винта. При затягивании винтов модуль должен зафиксироваться на панели.

Технические характеристики

Напряжение питания	24 (9 ÷ 30) В
Ток потребления (макс.)	45 мА
Отображение	7-сегментное, 4 знака
Размер знака	14 х 8 мм
Интерфейс	SYBUS
Температурный диапазон	-40 ÷ 70 °С
Способ монтажа	на панель
Толщина монтажной панели	0,5-3 мм
Степень защиты оболочки	IP54
Масса	0,75 кг

Сетевые параметры

Модуль не имеет гнезда для подключения минипульта и поставляется с предустановленными сетевыми параметрами: адрес=11, скорость=38400. При необходимости сетевые параметры могут быть изменены по локальной сети.

Отображение информации

Числа отображаются в диапазонах (–999 … +9999), (-99,9 … +999,9) , (-9,99 … +99,99) , (-,999 … +9,999). В зависимости от расположения десятичной запятой. Позиция десятичной точки задается при конфигурировании. Она может быть фиксированной или плавающей, когда ее положение выбирается автоматически.

При включении питания, в отсутствии связи на индикаторах отображаются точки. Если требуемая величина не может быть отображена, на индикаторе высвечивается сообщение «E ».